




FLIR-Vue 专用 DVR 使用说明(选配配件)v1.1

一、FLIR-Vue 专用 DVR 介绍：


如果您付费选则了 **FLIR-VUE** 专用 **DVR** 配件，如下图，则按如下步骤操作：

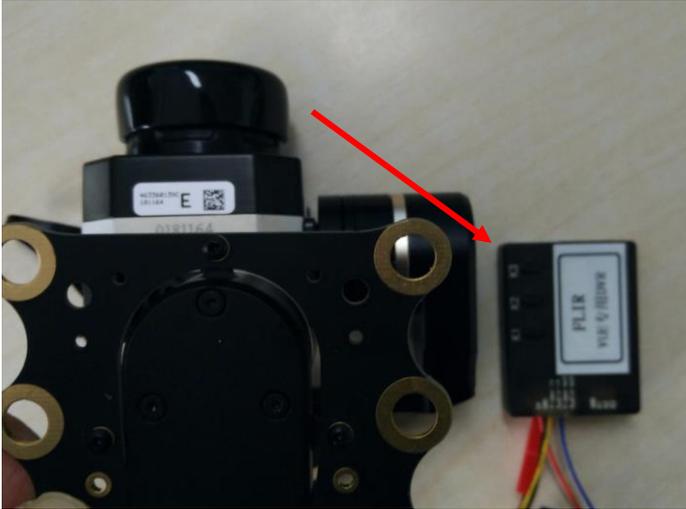

二、FLIR-Vue 专用 DVR 使用步骤：

1、功能

FLIR-Vue 专用 **DVR** 是实时记录 **FLIR-VUE** 飞行时传输的红外视频的作用。使用 **TF** 卡（另购）作为存储媒介。并提供一路模拟视频同步输出，用于接驳使用者的无人机图传。

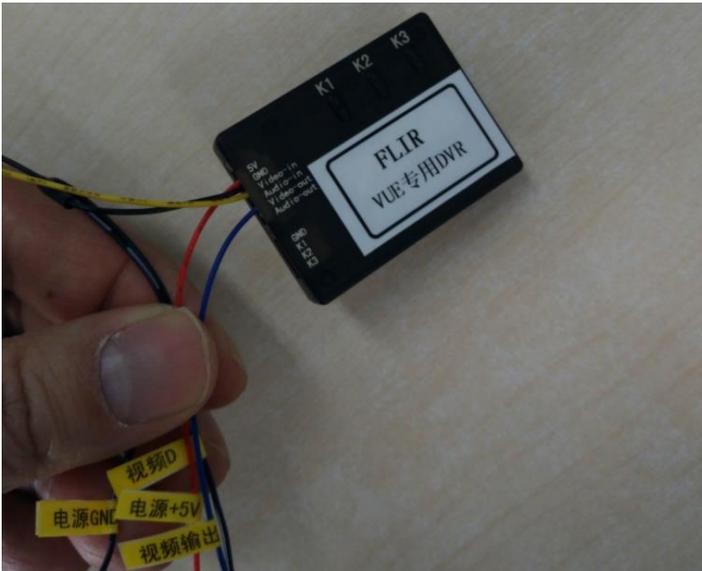

我们发货时，已经将 **DVR** 连接完毕，留有 **4** 根接线（已贴标签）需要使用者自己连接！

视频 **D**:**DVR** 提供的一路输出视频的 **GND**；

视频输出：**DVR** 提供的一路输出视频的信号；



电源+5V:使用时接入 5V/DC 给 DVR 供电；

电源 GND:DVR 输入 DC 电源的 GND

2、使用步骤：

①给 DVR 侧面插入 TF 卡（另购）！



②给 FLIR-VUE 云台上电。

③图传接入 DVR 的视频输出端，并给 DVR 上电；

④点击 DVR 上面的 k1 按钮，开始记录！

⑤飞行结束后，再按 k1 键停止录制，然后才能取出 tf 卡。